Pose d'une cuisine équipée

de l'adaptation des réseaux à la mise en service

Une cuisine réussie, ce sont des meubles d'aplomb, un plan de travail protégé de l'eau et des appareils correctement alimentés. Cette fiche décrit, étape par étape, comment nous installons votre cuisine et ce que vous pouvez vérifier à chaque stade.


Les étapes de votre chantier

1

Relevé et plan d'implantation

- Métré précis de la pièce, contrôle des aplombs et des niveaux des murs et du sol.
- Plan coté : position de l'évier, de la plaque, du four, de la hotte et des prises.

→ *Vous validez le plan coté avant toute modification des réseaux.*

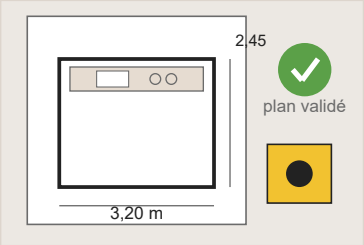


2

Adaptation des réseaux

- Alimentations eau froide / eau chaude et évacuation de l'évier et du lave-vaisselle, avec siphon.
- Électricité selon la norme NF C 15-100 : circuit dédié 32 A pour la plaque de cuisson, circuits dédiés pour le four et le lave-vaisselle, prises au-dessus du plan de travail.
- Essais d'étanchéité et contrôle des circuits avant fermeture.

→ *Point d'arrêt : chaque gros appareil a son propre circuit, repéré au tableau électrique.*

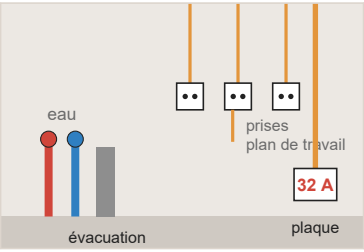


3

Préparation et traçage

- Rebouchage et préparation des murs.
- Traçage au laser des lignes de niveau : hauteur du plan de travail et des meubles hauts.

→ *Toute la pose s'appuie sur ces repères : c'est ce qui garantit une cuisine droite.*

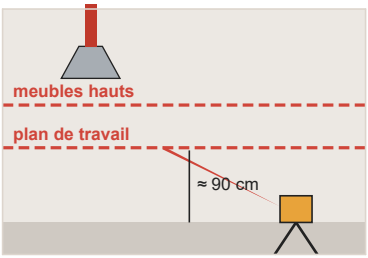


4

Montage et pose des meubles

- Meubles bas sur pieds réglables, mis de niveau et assemblés entre eux.
- Meubles hauts suspendus sur rail ou fixés avec des chevilles adaptées au mur (béton, brique ou plaque de plâtre).

→ *Façades alignées, portes et tiroirs qui ferment sans forcer.*

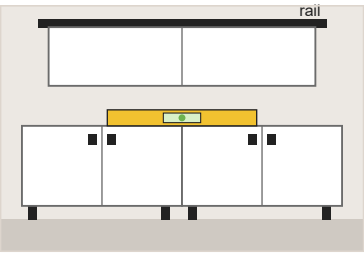

5

Plan de travail et découpes

- Plan de travail ajusté aux murs, découpes de l'évier et de la plaque aux cotes du fabricant.
- Chants des découpes protégés contre l'humidité (vernis ou mastic).


→ *Les découpes protégées évitent que le plan de travail gonfle autour de l'évier.*



6 Crédence et finitions

- Pose de la crédence (faïence, verre, stratifié ou autre selon votre choix).
- Joint silicone sanitaire entre plan de travail et crédence, plinthes et fileurs.
- Réglage final des portes et des tiroirs.


→ *Un joint continu, sans trou, entre plan de travail et mur.*

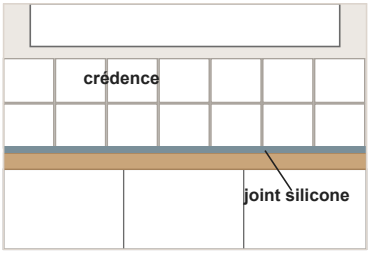


7 Raccordements et mise en service

- Raccordement de l'évier, du robinet et de l'électroménager.
- Essai de chaque appareil, contrôle d'absence de fuite sous l'évier, nettoyage.

→ *Nous mettons chaque appareil en marche devant vous à la réception.*

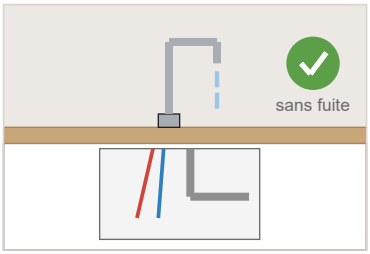

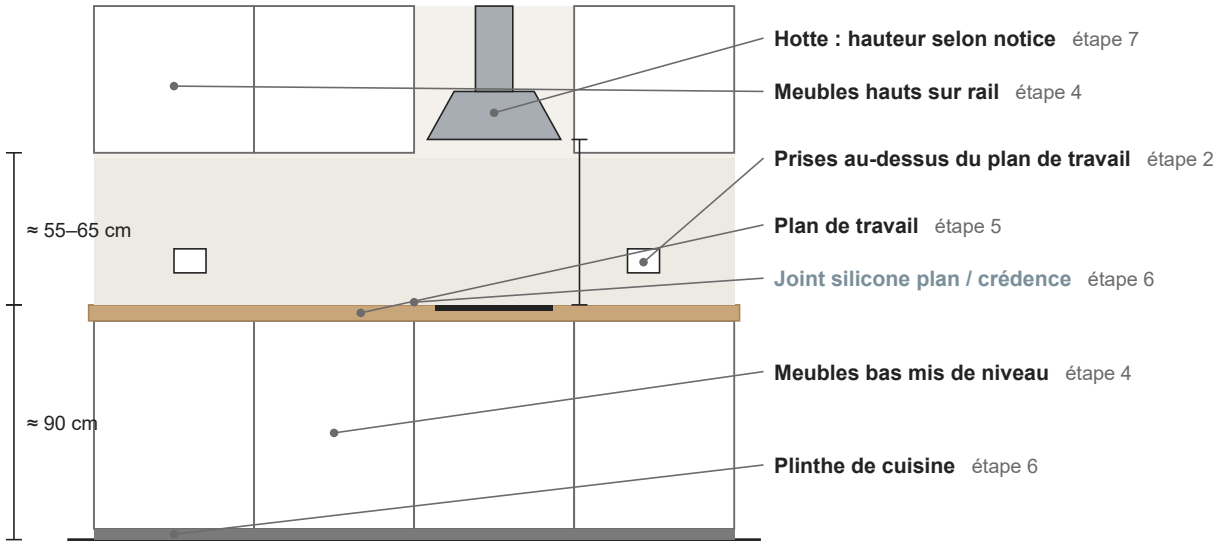

Repères d'implantation courants (hauteurs ajustées à votre taille et aux notices des appareils).

Normes et règles de l'art

Travaux réalisés selon les règles de l'art : NF C 15-100 (installations électriques), NF DTU 60.1 (plomberie sanitaire) et notices de pose des fabricants des meubles et des appareils.

Entretien de votre cuisine

- Essuyer l'eau qui stagne sur le plan de travail, surtout près des joints et de l'évier.
- Utiliser la hotte à chaque cuisson et nettoyer ses filtres régulièrement.
- Nettoyer le siphon de l'évier de temps en temps.
- Faire régler les charnières si une porte se désaligne avec le temps.