Pose de faïence murale

salle de bain, cuisine et pièces humides


Une faïence réussie, ce sont des rangs droits, des coupes bien réparties et des murs protégés de l'eau derrière les carreaux. Cette fiche décrit, étape par étape, comment nous posons votre faïence et ce que vous pouvez vérifier à chaque stade.

Les étapes de votre chantier

1 Protection et dépose

- Protection des sols et des équipements conservés.
- Dépose de l'ancienne faïence si nécessaire et évacuation des gravats.


→ *Les équipements conservés (baignoire, receveur, meubles) restent protégés.*

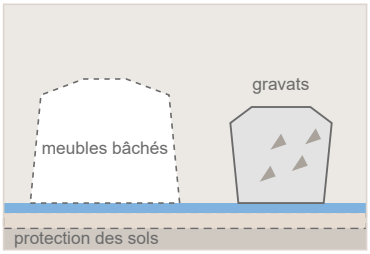

2 Préparation des murs

- Murs plans et sains : rebouchage, ou plaques hydrofuges (H1) en pièce humide.
- Primaire d'accrochage adapté au support.


→ *Un mur plan, c'est une faïence sans carreaux qui dépassent.*

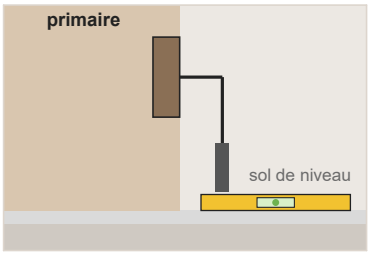

3 Étanchéité des zones exposées à l'eau

- Autour de la douche et de la baignoire : étanchéité sous carrelage (SPEC), bandes d'angle et manchettes autour des sorties d'eau.


→ *Point d'arrêt : l'étanchéité est contrôlée avant la pose de la faïence.*

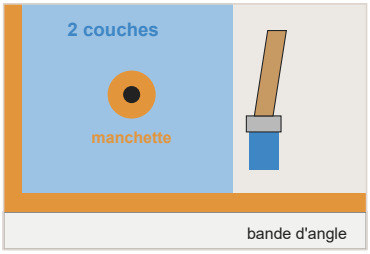

4 Calepinage et départ

- Ligne de départ tracée au laser, de niveau, avec une règle d'appui pour le premier rang.
- Coupes réparties de façon égale, positionnées loin des endroits les plus visibles.


→ *Vous validez la hauteur, le sens de pose et le départ avant le collage.*

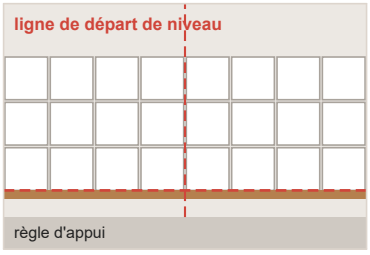

5 Encollage et pose

- Colle ciment améliorée (C2) étalée au peigne, double encollage pour les grands formats.
- Carreaux alignés aux croisillons, découpes précises autour des sorties d'eau et des prises.


→ *Rangs droits, joints réguliers, aucun carreau qui sonne creux.*

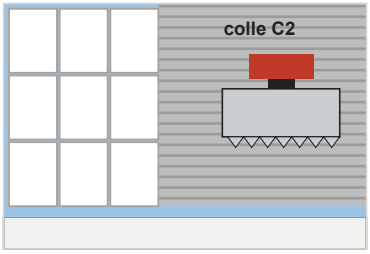

6 Joints

- Après séchage de la colle, joints ciment ou époxy de la couleur choisie, puis nettoyage.
- Profilés de finition sur les angles sortants et les arrêts de faïence.


→ Pas d'arête de carreau à vif sur les angles.

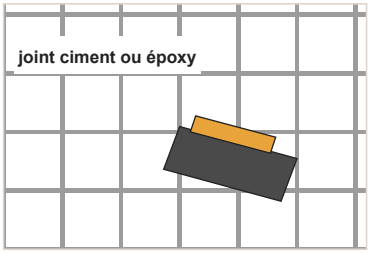


7 Joints silicone

- Joint silicone sanitaire dans les angles intérieurs et à la jonction avec la baignoire, le receveur, le plan de travail ou le sol.

→ Les angles et les jonctions restent souples : ils absorbent les mouvements sans fissurer.

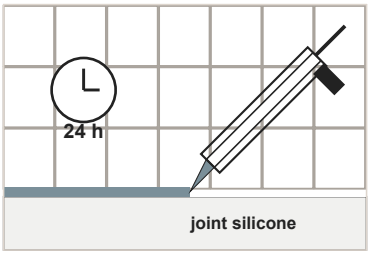

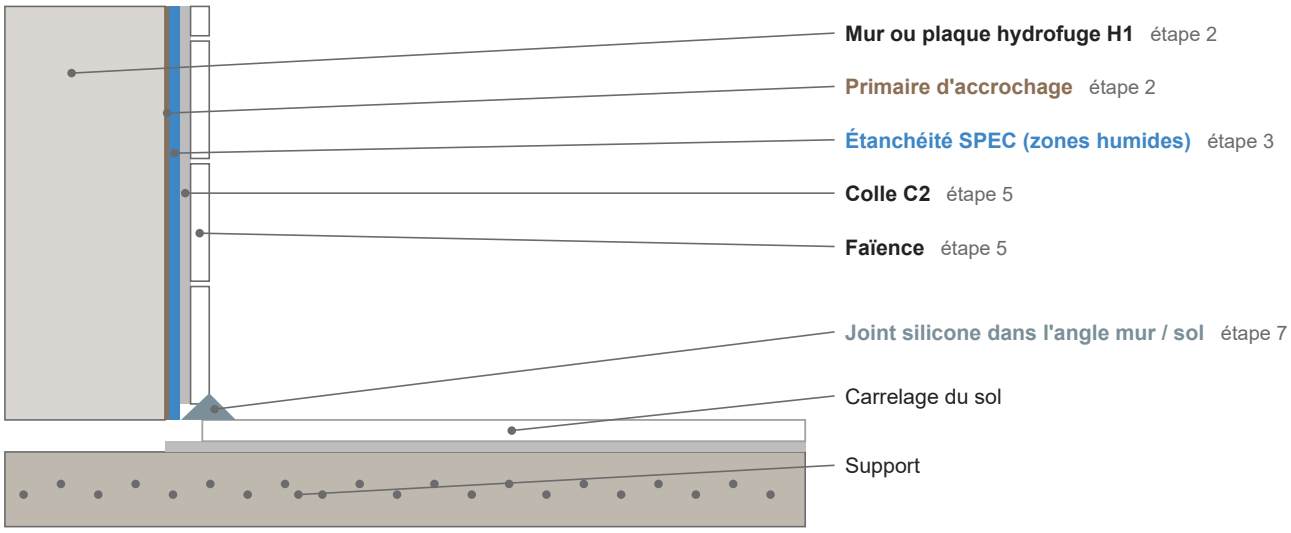

Ce qu'il y a derrière votre faïence, et la jonction souple avec le sol.

Normes et règles de l'art

Travaux réalisés selon les règles de l'art : NF DTU 52.2 (pose collée des revêtements céramiques), NF DTU 25.41 (plaques de plâtre en pièce humide) et procédés d'étanchéité sous Avis Technique.

Entretien de votre faïence

- Nettoyer avec un produit doux et non abrasif.
- Aérer après chaque douche pour limiter la condensation.
- Refaire les joints silicone dès qu'ils noircissent ou se décollent.