Pose d'un WC

WC à poser ou WC suspendu sur bâti-support

Un WC bien posé est stable, silencieux et sans fuite, avec une évacuation qui ne se bouche pas. Cette fiche décrit, étape par étape, comment nous installons votre WC et ce que vous pouvez vérifier à chaque stade.


Les étapes de votre chantier

1

Protection et dépose

- Protection des sols, coupure de l'eau, dépose de l'ancien WC et nettoyage de l'évacuation.

→ *L'évacuation est bouchée provisoirement pour éviter les remontées d'odeurs.*

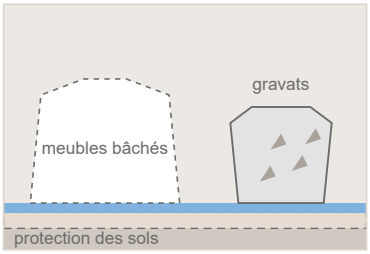


2

Alimentation et évacuation

- Alimentation eau froide avec robinet d'arrêt accessible.
- Évacuation de diamètre adapté (en général Ø 100 mm), en pente régulière vers la colonne.

→ *Le robinet d'arrêt reste accessible pour toute intervention future.*

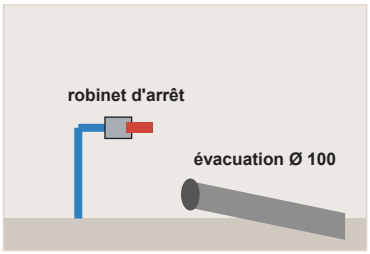


3

Bâti-support (WC suspendu)

- Bâti fixé au sol et au mur, mis d'aplomb, hauteur de la cuvette réglée.
- Habillage en plaques hydrofuges (H1), avec la trappe de la plaque de commande pour l'accès au mécanisme.

→ *Vous validez la hauteur de la cuvette avant la fermeture de l'habillage.*

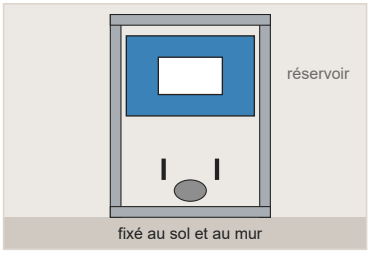


4

Pose de la cuvette

- WC à poser : cuvette fixée au sol, raccordée par une pipe étanche.
- WC suspendu : cuvette fixée sur les tiges du bâti.

→ *La cuvette ne bouge pas quand on s'assoit.*

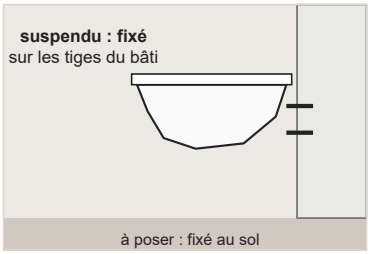

5

Raccordement et essais

- Raccordement de l'alimentation, réglage du mécanisme de chasse.
- Plusieurs chasses d'essai, contrôle d'absence de fuite au raccord et au sol.


→ *La chasse se remplit puis s'arrête : pas d'écoulement continu dans la cuvette.*




6 Finitions

- Pose de l'abattant et de la plaque de commande, joint silicone en pied de cuvette (WC à poser).
- Nettoyage et contrôle final.

→ *Nous faisons fonctionner le WC devant vous à la réception.*

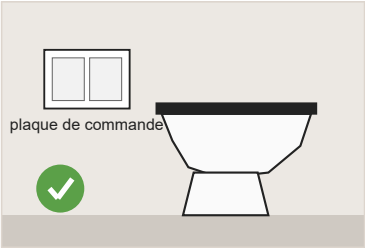

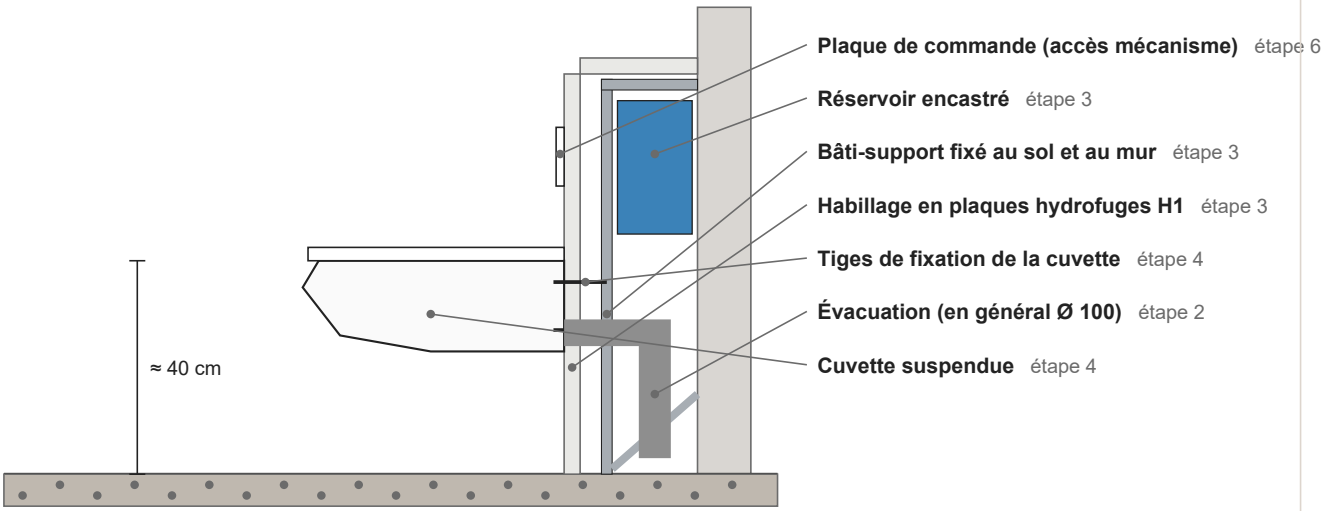

WC suspendu : le bâti caché dans l'habillage porte la cuvette et le réservoir.

Normes et règles de l'art

Travaux réalisés selon les règles de l'art : NF DTU 60.1 (plomberie sanitaire), NF DTU 25.41 (habillage en plaques de plâtre) et notices des fabricants.

Entretien de votre WC

- Détartrer régulièrement la cuvette avec un produit adapté.
- Ne jeter ni lingettes ni cotons-tiges : ils bouchent l'évacuation.
- Si la chasse coule en continu, fermer le robinet d'arrêt et faire régler le mécanisme.